

Bedienungsanleitung

LCD Farbfernsehgerät DFT-3215

Damit Sie das Gerät von Beginn an problemlos benutzen können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für künftige Nachschlagezwecke auf.

Danke, dass Sie sich für eines unserer LCD-Fernsehgeräte entschieden haben. Damit Sie das Gerät von Beginn an problemlos benutzen können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für künftige Nachschlagezwecke auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3	TIMER.....	13
Aufstellung	3	So greifen Sie auf den "TIMER" zu	13
Schutz der Stromkabel.....	3	So verwenden Sie den "TIMER"	13
!Warnhinweise	3	FUNKTION	14
Wartung.....	4	Sie greifen Sie auf eine "FUNKTION" zu	14
Wartung.....	4	So verwenden Sie die "FUNKTION"	14
Andere Themen	4	So verwenden Sie "YPbPr Position" im YPbPr	
Installation	5	Modus	15
So schließen Sie die Antenne an.....	5	So verwenden Sie "PC Position" im VGA-Modus	15
So schließen Sie den Strom an.....	5	So verwenden Sie "HDMI-Position" im	
So setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein		HDMI-Modus	15
.....	5	Teletext	16
Bedienfeld	6	So schließen Sie externe Geräte an	17
Fernbedienung	7	Anordnung der Anschlüsse	17
Basisbetrieb	8	Lautsprecheranschluss.....	17
Ein- und ausschalten	8	Basisanschluss	18
So empfangen Sie ein Fernsehprogramm	8	Leitfaden zur einfachen Problemlösung	19
So stellen Sie die Lautstärke ein.....	8	Technische Daten und Zubehör	20
So schalten Sie das Gerät stumm	8		
Zurück	8		
So empfangen Sie ein Fernsehprogramm mit den			
Zahlentasten	8		
So verwenden Sie die Menüs	9		
BILD.....	9		
Sie greifen Sie auf den Modus "BILD" zu	9		
SO verwenden Sie den Modus "BILD"	9		
KLANG	10		
So greifen Sie auf den "KLANG" zu	10		
So verwenden Sie den Modus "KLANG"	10		
SETUP	11		
So greifen Sie auf "SETUP" zu.....	11		
So verwenden Sie "SETUP"	11		

Sicherheitshinweise

Aufstellung

Stellen Sie das Fernsehgerät auf einer horizontalen, stabilen Oberfläche auf. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht, setzen Sie das Fernsehgerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder nassen Umgebungen aus, sonst werden die internen Bauteile beschädigt.

Installieren Sie das Fernsehgerät nur gemäß den Bedienungsanleitungen auf einem Ständer. Wandbefestigungen müssen so angebracht werden, dass das Gerät nicht herunterfallen kann. Es besteht Verletzungsgefahr. Für eine sichere und bequeme Aufstellung schließen Sie bitte zuerst die Netzzuleitung an, stellen Sie VGA-Anschlüsse her und befestigen Sie das Fernsehgerät dann an dem installierten Ständer.

Schutz der Stromkabel

Stellen Sie Verbindung zum Wechselstromnetz her, achten Sie auf die richtige Erdung, beschädigen Sie das Stromkabel nicht, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab. Das Kabel darf nicht getrennt, stark gezogen oder zu Knoten gebunden werden. Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker, nicht am Kabel selbst, aus der Steckdose.

Warnhinweise

- * Sollten Gerätestörungen auftreten, schalten Sie sofort den Netzstrom ab, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und setzen Sie sich mit einem Fachbetrieb in Verbindung. Entfernen Sie die Gehäuserückseite nicht. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Das Fernsehgerät darf nur von Fachpersonal überprüft und repariert werden.
- * Ziehen Sie den Stromstecker ab, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- * Berühren Sie weder den Stecker noch das Kabel mit feuchten Händen.
- * Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker, nicht am Kabel selbst, aus der Steckdose
- * Es darf keine Flüssigkeit auf oder in das Fernsehgerät gelangen, stellen Sie daher keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf dem Fernsehgerät ab. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages usw.
- * Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf dem Fernsehgerät ab, die Flüssigkeit könnte durch die Belüftungsöffnungen in das Fernsehgerät eindringen und das Gerät beschädigen.
- * Verdecken Sie das Fernsehgerät nicht mit einem Tuch. Die Temperatur würde ansteigen und das Gerät beschädigt werden.
- * Drücken oder berühren Sie den Bildschirm nicht.
- * Berühren Sie das Antennenkabel nicht während eines Gewitters.
- * Berühren Sie die Gerätekonsole an der Rückseite nicht, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
- * Verbinden Sie keine nicht geerdeten Geräte mit dem Fernsehgerät.
- * Richten Sie die Antenne nicht in Richtung von Autobahnen, Stromleitungen und Neonlichtern aus.

Wartung

Wartung

- * Bitte vergewissern Sie sich zuerst, dass der Netzstrom abgeschaltet und das Stromkabel gezogen ist.
- * Reinigen Sie das Fernsehgerät nicht mit Benzin, Petroleum oder Verdünner usw.
- * Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen und trockenen Tuch. Sollte das Gehäuse stark verschmutzt sein, reinigen Sie es mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie das Gehäuse dann ab.
- * Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit weichem und trockenen Papier oder einem Tuch. Drücken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm.
- * Beachten Sie bitte, dass das Gehäuse und der Bildschirm schnell Kratzer aufweisen können.

Andere Themen

- * Schalten Sie den Netzstrom aus, wenn Sie das Gerät transportieren; berühren Sie insbesondere nicht den Bildschirm während eines Transports.
- * Schalten Sie das Gerät nicht schnell hintereinander aus und wieder ein. Dieses Vorgehen verkürzt die Betriebsdauer des Geräts.
- * Achten Sie auf Kondenswasser in Zusammenhang mit plötzlichen Temperaturschwankungen. Kondensation kann den Bildschirm oder die elektrischen Teile beschädigen. Warten Sie daher eine Weile (statische Aufladung), bis das Kondenswasser verdampft ist.
- * Wenn über längere Zeit ein Standbild eingeblendet wird, könnten sich die Bilder in den Bildschirm einbrennen. Diese "Einbrennungen" sind nicht Bestandteil der Garantievereinbarung.
- * Die Antenne muss gelegentlich überprüft und eventuell ersetzt werden.

Installation


Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus, bevor Sie die Signal- und Stromkabel anschließen.

So schließen Sie die Antenne an

Verbinden Sie die Antenne oder das CATV-Signalkabel direkt mit dem Antenneneingang an der Gehäuserückseite, sonst treten Bildstörungen auf.

**Hinweis: 1. Verwenden Sie bitte ein 75 Ohm Koaxial-Kabel.
2. Wickeln Sie das Signal- und Stromkabel nicht umeinander.**

Teil an der Rückseite des Fernsehgeräts.

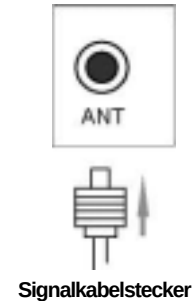


So schließen Sie den Strom an

Verbinden Sie ein Ende des Stromkabels mit dem Netzanschluss an der Gehäuserückseite und das andere Ende mit der Netzsteckdose.

- * Dieses Gerät arbeitet mit folgender Spannung: AC 240V 50Hz
- * Ziehen Sie den Stromstecker ab, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- * Schließen Sie das Gerät nicht an die Gleichstromversorgung an.

Teil an der Rückseite des Fernsehgeräts.

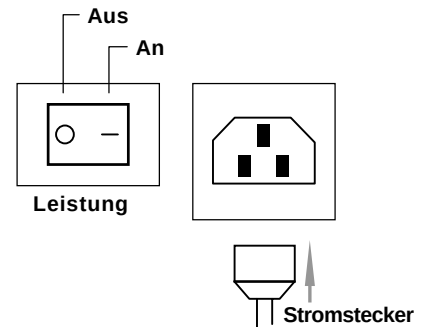

So setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

Diese Fernbedienung arbeitet mit 2 x AAA Batterien. Nehmen Sie die Abdeckung an der Rückseite, wie abgebildet ab und setzen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+ und -) ein.

Die Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 1 Jahr. Sofern die Leistung der Fernbedienung schwächer werden sollte, tauschen Sie die Batterien aus, da diese auslaufen könnten.


Setzen Sie neue Batterien ein.

- * Verwenden Sie keine wieder aufladbaren (Ni-Cd) Batterien.
- * Wechseln Sie beide Batterien aus, wenn eine der Batterien leer ist.
- * Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen (unterschiedliches Material).
- * Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.

Teil an der Rückseite der Fernbedienung.



Bedienfeld

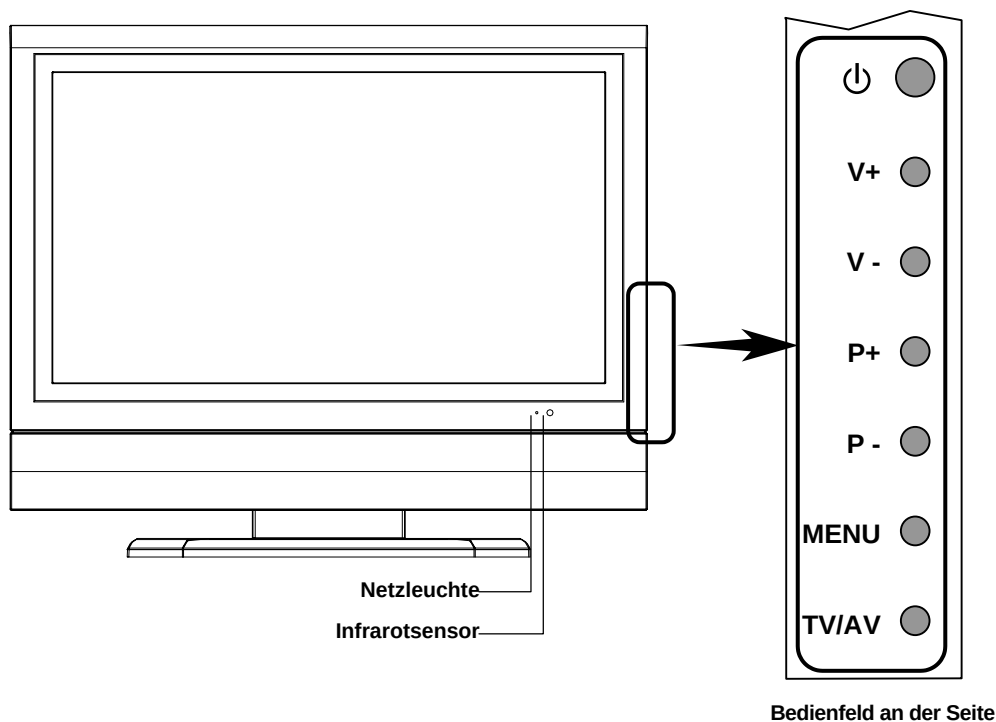

Hinweis: Die Form und die Position der Steuertasten kann bei einzelnen Fernsehgeräten voneinander abweichen. Einige Steuertasten haben identische Funktionen.

Taste am Bedienfeld	Funktion	Taste an der Fernbedienung
	EIN / STANDBY	NETZSCHALTER
TV/AV	TV/AV	AV/TV
	AUSGANG	AUSGANG
MENU	Aktivierung des Menüfensters	MENU
P- / P+	TV-Senderwahl	CH- / CH+
V- / V+	Lautstärkeregelung	VOL- / VOL+

Hinweise zu den Tasten am Bedienfeld:

 Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät in den Modus "EIN" und "STANDBY" zu schalten.

TV/AV Drücken Sie diese Taste für die Signalumschaltung zwischen TV, SCART1, SCART2, Video, S-Video, YPbPr, VGA, und HDMI bzw., um das Hauptmenü zu verlassen.


MENU Menüeinblendung; das Menü verlassen.

P- / P+ TV-Kanalwahl; Zugriff auf das ausgewählte Menü; Auswahl der Menüoptionen

V- / V+ Lautstärkeregelung; Menüauswahl; Anpassung der Menüoptionen

Fernbedienung

- 1.POWER** Umschaltung zwischen "einschalten" und "Standby"
- 2. 0-9** Nummerntasten
- 3.-/--** Zugriff auf Kanalzahlen über 9
- 4.MUTE** Stumm schalten
- 5. "---"** Rückkehr zum vorhergehende Programm
- 6.VOL-/VOL+** Lautstärke erhöhen/verringern
- 7.CH+/CH-** Kanalzahl erhöhen/verringern.
- 8.ENTER** Zugriff auf das Menü oder einen Menüpunkt
- 9. ▲ ▼** Auswahl des Menüpunkts
- 10. ▶ ◀** Anpassung eines Menüpunkts
- 11.MENU** Hauptmenü aktivieren oder verlassen
- 12.EXIT** Ausgang aus dem Hauptmenü
- 13.AV/TV** Wechsel der Signalquelle:
TV, SCART1, SCART2, Video, S-Video, YPbPr, VGA und HDMI
- 14.NICAM/A2** Bei Ausstrahlungen von
Fernsehsendungen mit Nicam wählen
Sie den Tonkanal mit dieser Taste aus.
- 15.SYSTEM** Umschaltung zwischen D/K, L, B/G, I
(Einblendung in der oberen rechten Ecke)
- 16.DISPLAY** Aktueller Programmstatus (Einblendung in der oberen rechten Ecke)
- 17.SMODE** Auswahl des Klangeffekts. Treffen Sie Ihre Auswahl zwischen Theater, Hall, Nachrichten bzw. Speicher.
- 18.SLEEP** Umschaltung des Fernsehgeräts in den Standby-Modus zur eingestellten Uhrzeit. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Ruhezeit auszuwählen. "OFF/AUS" bedeutet, dass die Schlaffunktion deaktiviert ist.
- 19.PMODE** Bildeffektauswahl. Treffen Sie Ihre Auswahl aus Dynamisch, Standard, Weich bzw. Speicher.
- 20.** TELETEXT-Tasten: Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt "TELETEXT".

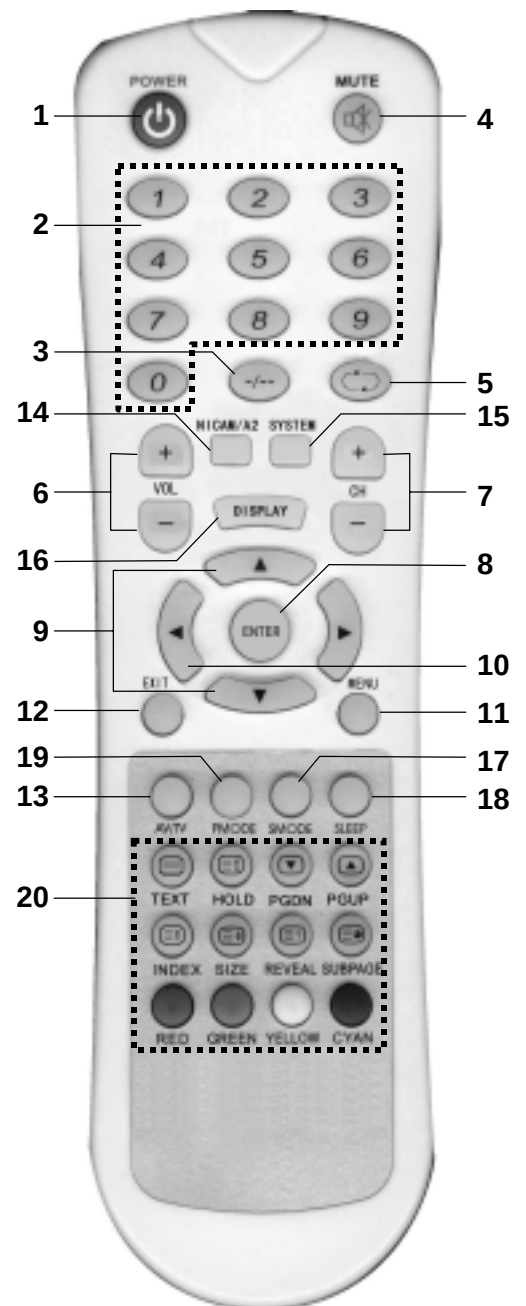

Basisbetrieb

Auf alle Funktionen können Sie über die entsprechenden Tasten an der Fernbedienung zugreifen. Bei einigen Funktionen können Sie auch die Tasten am Bedienfeld des Fernsehgeräts drücken. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 6.

Ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Taste POWER an der Geräterückseite; das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus. Drücken Sie die Taste <POWER> an der Fernbedienung oder "---" oder am Bedienfeld, um das Fernsehgerät einzuschalten. Die Netzleuchte leuchtet im STANDBY-Modus rot und grün, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist und ein Signal empfängt.


2. Mit der Taste <POWER> an der Fernbedienung schalten Sie zwischen EIN und STANDBY um.

3. Sie können das Fernsehgerät mit der Taste POWER am Gerät abschalten.

So empfangen Sie ein Fernsehprogramm

1. Drücken im Bildschirmhauptmenü <MENU>.

2. Drücken Sie ◀ ▶ um "SETUP" auszuwählen. Drücken Sie dann <ENTER>. Drücken Sie ▼ ▲, um die Automatikabstimmung (Auto Tuning) auszuwählen. Drücken Sie dann <ENTER>.

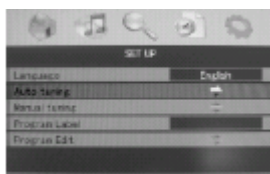

3. Drücken Sie ▶ ◀, um den entsprechenden Klangmodus auszuwählen. Drücken Sie dann <ENTER>, um die Automatikabstimmung zu starten. Der Abstimmungsfortschritt wird unten am Bildschirm eingeblendet.



4. Während des Suchvorgangs können Sie die Taste <EXIT> drücken, um die Suche zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Tipps: Bevor Sie die Automatiksuche ausführen können, müssen Sie das Land auswählen, indem Sie sich befinden. Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Option LAND im FUNKTIONSMENÜ.

Die Fernsehprogramme werden automatisch ab Kanal 0 gespeichert.

Nach Beendigung der Automatikabstimmung können Sie die Fernsehprogramme ansehen. Drücken Sie dazu <CH->/<CH+> bzw. die entsprechende Zahlentasten<- / -->, um das gewünschte Programm auszuwählen.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke mit den Tasten <VOL+>/<VOL->.

So schalten Sie das Gerät stumm

Drücken Sie die Taste <MUTE>. In der unteren linken Ecke des Bildschirms wird das Stummschalte-Symbol eingeblendet. Drücken Sie erneut <MUTE>, das Symbol wird ausgeblendet, d.h., dass die Stummschaltung aufgehoben worden ist und der Ton wieder ausgegeben wird.

Zurück

Drücken Sie <"---">, um zum vorhergehenden Programm zurückzukehren.

So empfangen Sie ein Fernsehprogramm mit den Zahlentasten

Wenn Sie eine Programmzahl unter 10 auswählen, drücken Sie "---/---", bis der Bildschirm "-" eingeblendet wird. Drücken Sie dann die Zahlentasten.

Wenn Sie eine Programmzahl ab 10 (einschließlich 10) auswählen, drücken Sie "---/---", bis der Bildschirm "--" eingeblendet wird. Drücken Sie dann die Zahlentasten.

Wenn Sie eine Programmzahl ab 100 (einschließlich 100) auswählen, drücken Sie "---/---", bis der Bildschirm "---" eingeblendet wird. Drücken Sie dann die Zahlentasten (max. 199).



So verwenden Sie die Menüs

BILD

Im Menü PICTURE/BILD gibt es neun Menüpunkte: Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Tönung, Schärfe, Farbtemperatur, DNR und Erweitert.

Sie können die Bildeffekte durch Anpassung der entsprechenden Menüpunkte auswählen.

So greifen Sie auf die Option "BILD" zu

1. Drücken Sie <MENU>, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um <BILD> auszuwählen.
3. Drücken Sie <ENTER>. Der Menüpunkt leuchtet, d. h., Sie befinden sich nun im Menü.

So verwenden Sie die Option "BILD"

Gehen Sie im BILD-Menü bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "▼ ▲", um den Balken des Punktes, den Sie anpassen möchten, zu bewegen.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um die Auswahl anzupassen.
3. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.

Bildmodus:

Wählen Sie den Bildtyp nach Ihren Vorlieben aus. Wählen Sie dazu im BILD-Menü die Option Bild aus. Es stehen folgende Bildeffekte zur Auswahl: Dynamisch, Standard, Weich und Speicher. Sie können den Bildmodus auch mit der Taste <PMODE> an der Fernbedienung auswählen.

Kontrast

Anpassung des Bildkontrasts.

Helligkeit

Anpassung der Bildhelligkeit.

Farbe

Anpassung der Farbsättigung.

Tönung

Anpassung der Farbtönung bei einem NTSC-System.

Schärfe.

Anpassung der Bildschärfe.

Farbtemperatur

Wählen Sie die perfekte Farbtemperatur für Ihre Sehvorlieben. Treffen Sie Ihre Auswahl aus Normal (ausgewogen), Warm (rötlich), Kühl (bläulich).


DNR

Sollte das empfangene Sendesignal schwach sein, können Sie den Geräuschpegel mit der Option DNR zwischen Auto, Niedrig, Mitte, Hoch und Aus regulieren.

Erweitert

Mit dieser Option können Sie die Bild-Tönung über die Optionen Haut-Tönung, Grüner Ton oder Kino anpassen.

Hinweis: Die Tönungssteuerung kann nur bei Empfang eines NTSC-Signals aktiviert werden.

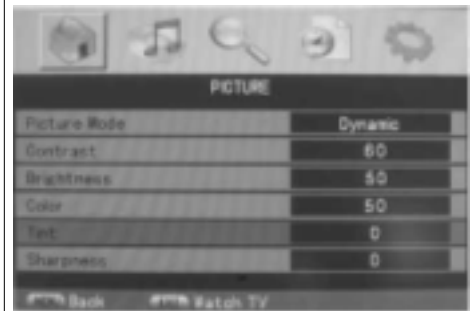

So verwenden Sie die Menüs

KLANG

Im Menü "KLANG" gibt es fünf Menüpunkte: Lautstärke, Klangmodus, Bass, Treble und Balance.

So greifen Sie auf die Option "KLANG" zu

1. Drücken Sie <MENU>, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um die Auswahl "KLANG" zu treffen.
3. Drücken Sie <ENTER>. Der Menüpunkt leuchtet, d. h., sie befinden sich nun im Menü.

So verwenden Sie die Option "KLANG"

Gehen Sie im Menü "KLANG" bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "▼ ▲", um den Balken des Punktes, den Sie anpassen möchten, zu bewegen.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um die Auswahl anzupassen.
3. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.

Lautstärke

Lautstärkeregelung.

Klangmodus

Wählen Sie den Klangmodus entsprechend Ihren Hörgewohnheiten aus. Aktivieren Sie dazu im Menü "KLANG" den Punkt Klangmodus. Folgende Klangeffekte stehen zur Auswahl: Theater, Hall, Nachrichten und Speicher. Mit der Taste <SMODE> an der Fernbedienung können Sie direkt auf den Klangmodus zugreifen.

Bass


Erhöhung oder Verringerung der Klänge mit niedrigeren Tönen.

Treble

Erhöhung oder Verringerung der Klänge mit höheren Tönen.

Balance

Regulierung der Tonausgabe zwischen dem rechten und dem linken Lautsprecher.

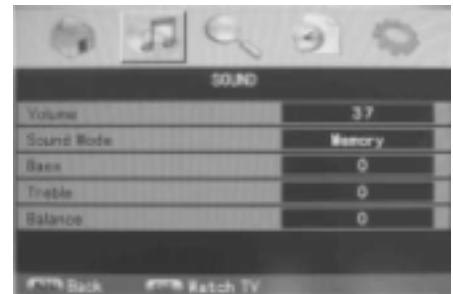

So verwenden Sie die Menüs

SETUP

Im Menü SETUP gibt es fünf Menüpunkte: Sprache, Automatikabstimmung, manuelle Abstimmung, Programmbezeichnung und Programm bearbeiten.

So greifen Sie auf SETUP zu.

1. Drücken im Bildschirmhauptmenü <MENU>.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um SETUP auszuwählen.
3. Drücken Sie <ENTER>. Der Menüpunkt leuchtet, d. h., Sie befinden sich nun im Menü.

So verwenden Sie "SETUP"

Gehen Sie im Menü SETUP bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "▼ ▲", um den Balken des Punktes, den Sie anpassen möchten, zu bewegen.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um die Auswahl anzupassen.
3. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.

Sprache

Mit dieser Option können Sie die Bildschirmsprache auswählen (Abb. 1).

Automatikabstimmung

Mit dieser Option können Sie die empfangenen Sender automatisch abstimmen (Abb. 2, Abb. 3).

Tipps: Bevor Sie die Automatiksuche ausführen können, müssen Sie das Land auswählen, indem Sie sich befinden. Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Option LAND im FUNKTIONSMENÜ.

Manuelle Abstimmung

Mit dieser Option können Sie die Fernsehsender automatisch suchen oder die empfangenen Kanäle fein abstimmen (Abb. 4).

Tipps: Bevor Sie die manuelle Suche ausführen können, müssen Sie das Land auswählen, indem Sie sich befinden. Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Option LAND im FUNKTIONSMENÜ.

Programm

Die aktuelle Programmnummer. Mit der Taste "◀ ▶" greifen Sie auf eine höhere oder niedrigere Programmnummer zu.

Klangsystem

Das Klang- bzw. Tonsystem. Drücken Sie "◀ ▶", um ein entsprechendes Klangsystem auszuwählen.

Farbsystem






Das Farbsystem. Drücken Sie "◀ ▶", um ein entsprechendes Farbsystem auszuwählen.

Skip

Mit der Option SKIP können Sie den aktuellen Kanal überspringen. Sofern diese Option aktiviert ist, können Sie Programmnummer mit der Taste CH-/CH+ überspringen. Sie können den übersprungenen Kanal auch direkt mit den Zahlentasten auswählen.

AFT


Bei schlechten Empfangssignalen oder einer fehlerhaften Antennenkonfiguration, werden einige Kanäle eventuell nicht für den optimalen Empfang abgestimmt. Mit der Funktion AFT können Sie eine Feinabstimmung des ausgewählten Kanals vornehmen.

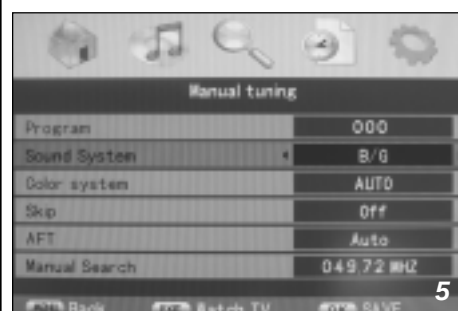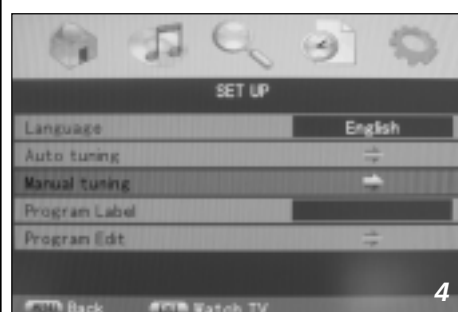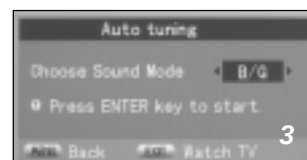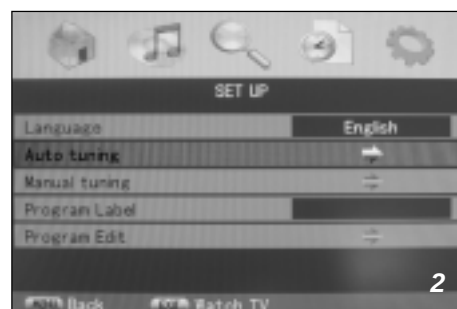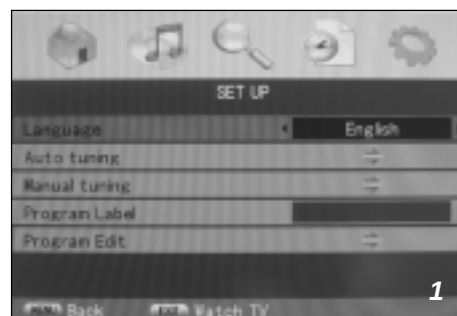

So verwenden Sie die Menüs

Manuelle Suche


Mit der manuellen Suche können Sie die programmierten Sender nacheinander in beliebiger Reihenfolge durchsuchen.

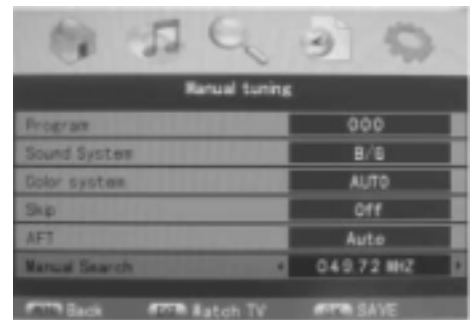

Programmbezeichnung

Mit dieser Option können Sie einem bestimmten Kanal eine Bezeichnung zuweisen; Sie können auch Programm umbenennen.

1. Wählen Sie einen Kanal aus.
2. Drücken Sie "▼ ▲", um im Menü "SETUP" auf die Option Programmbezeichnung zuzugreifen.
3. Treffen Sie Ihre Auswahl mit "◀ ▶", der Menübalken für die Programmbezeichnung wird unten am Bildschirm eingeblendet.
4. Mit den Nummertasten geben Sie die Zahlen direkt ein; mit den Tasten "▼ ▲", wählen Sie Buchstaben aus.
5. Mit der Taste "◀ ▶", bewegen Sie den Cursor.
6. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.

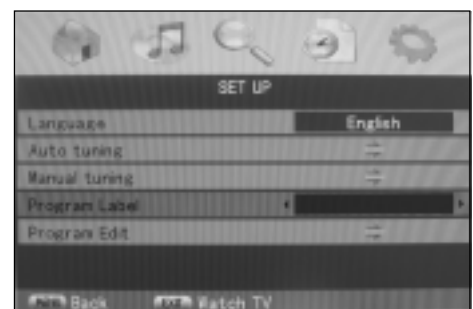

So bearbeiten Sie Programme

Mit dieser Funktion können Sie die Reihenfolge der Fernsehprogramme nach Wahl anordnen.

1. Drücken Sie "▼ ▲", um im Menü SETUP auf die Option Programmbearbeitung zuzugreifen.
2. Mit "◀ ▶" greifen Sie auf das Untermenü zu; am Bildschirm wird die Kanalübersicht eingeblendet.
3. Markieren Sie den Kanal, den Sie sortieren möchten, mit der Taste "▼ ▲".
4. Drücken Sie die Taste "▶", um die Auswahl vorzunehmen.
5. Markieren Sie den Kanal, den Sie sortieren möchten, mit der Taste "▼ ▲", aus.
6. Drücken Sie die Taste "◀", um die Auswahl vorzunehmen.
7. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.



So verwenden Sie die Menüs

TIMER

Im Menü TIMER gibt es vier Menüpunkte: Schlaf-Timer, Timer Aus, Timer ein, Einschaltzeitposition.

So greifen Sie auf die Option "TIMER" zu

1. Drücken Sie <MENU>, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie "▼ ▲", um TIMER auszuwählen.
3. Drücken Sie <ENTER>. Der Menüpunkt leuchtet, d. h., Sie befinden sich nun im Menü.

So verwenden Sie die Option "TIMER"

Gehen Sie im Menü TIMER bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "-▼ ▲", um den Balken des Punktes, den Sie anpassen möchten, zu bewegen.
2. Drücken Sie "◀ ▶", um die Auswahl anzupassen.
3. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.

Schlaf-Timer

Wählen Sie automatisch die Zeit für die Umschaltung in den Standby-Modus aus. Der Ruhezustand kann von Aus bis 120 Minuten eingestellt werden.

Tipps: Sie können die Zeit für die Umschaltung in den Ruhezustand auch direkt an der Fernbedienung eingeben; halten Sie dazu die Taste <SLEEP> gedrückt.

Timer aus

Dieses LCD-Fernsehgerät kann so programmiert werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeitspanne abschaltet.

Timer ein

Dieses LCD-Fernsehgerät kann so programmiert werden, dass es sich nach einer bestimmten Dauer einschaltet.

Einschaltposition

Mit dieser Option können Sie die Zahl des Kanals auswählen, mit dem das Fernsehgerät sich einschalten soll.

Hinweis: Dazu muss die Auswahl Einschaltzeit getroffen worden sein.



So verwenden Sie die Menüs

FUNKTION

Im Menü FUNKTION gibt es vier Menüpunkte:
Bildseitenverhältnis, Blauer Bildschirm, Tastensperre, Land.

Sie greifen Sie auf die Option "FUNKTION" zu

1. Drücken Sie <MENU>, um das Bildschirmmenü aufzurufen.

Drücken Sie "▼ ▲", um die Auswahl FUNKTION zu treffen.

Mit der Taste <ENTER> greifen Sie auf

das Menü zu.

So verwenden Sie die Option

"FUNKTION"

Gehen Sie im Menü FUNKTION bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "--/--", um den Balken des Punktes, den Sie anpassen möchten, zu bewegen.

2. Drücken Sie "---", um die Auswahl anzupassen.

3. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste <MENU>, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder <EXIT>, um das Hauptmenü zu verlassen.

Bildseitenverhältnis

Mit dieser Option können Sie die Bildschirmanzeige an Ihre Sehvorlieben anpassen. Es stehen fünf Bildseitenverhältnisse zur Auswahl: Original, 16:9, 16:9 Zoom, 16:9 SUB und 14:9.

Hinweis: Die verfügbaren Bildseitenverhältnisse sind von den verschiedenen Eingangssignalen abhängig. Blauer Bildschirm

Mit dieser Option können Sie den blauen Hintergrund aktivieren oder deaktivieren, d. h., der Bildschirm wird blau, wenn das Signal sehr schwach ist oder kein Signal empfangen wird.


Tastensperre

Mit dieser Option können Sie die Betätigung der Tasten am Bedienfeld sperren, d. h. Kinder können die von Ihnen eingestellten Sehvorlieben nicht verändern.

Land

Mit dieser Option können Sie das Land auswählen, in dem Sie sich befinden.

Hinweis: Wählen Sie bitte das Land aus, bevor Sie mit der Sendersuche beginnen.

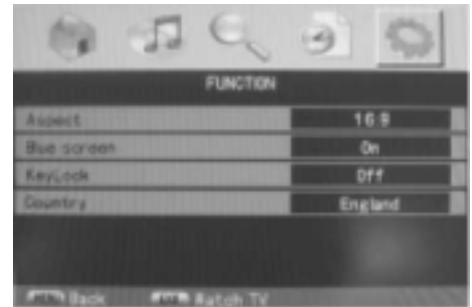

So verwenden Sie die Menüs

So verwenden Sie "YPbPr Position" im YPbPr Modus

Gehen Sie im Menü SETUP bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "▼ ▲", um die YPbPr-Position auszuwählen (Abb. 1).
 2. Drücken Sie "◀ ▶", um auf das Untermenü zuzugreifen (Abb. 2).
- Mit dieser Option können Sie die Position im YPBPr-Modus einstellen.

H Position

Einstellung der horizontalen Bildschirmposition.

V Position

Einstellung der vertikalen Bildschirmposition.

Zurücksetzen

Zurücksetzen der H- und der V-Position auf die Werkseinstellungen.

So verwenden Sie "PC Position" im VGA-Modus

Gehen Sie im Menü SETUP bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "▼ ▲", um die PC-Position auszuwählen (Abb. 3).
 2. Drücken Sie "◀ ▶", um auf das Untermenü zuzugreifen (Abb. 4).
- Mit dieser Option können Sie die Position im VGA-Modus einstellen.

Auto sync

Automatische BildschirmEinstellung für die optimale Bildposition.

Phase

Entfernen von horizontalen Störungen.

Uhr

Entfernen von vertikalen Störungen.

V Position

Einstellung der vertikalen Bildschirmposition.

H Position

Einstellung der horizontalen Bildschirmposition.

Zurücksetzen

Zurücksetzen der Positionen Phase, Uhr, V und H auf die Werkseinstellungen.

So verwenden Sie "HDMI-Position" im HDMI-Modus

Gehen Sie im Menü SETUP bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie "---", um die HDMI-Position auszuwählen (Abb. 5).
 2. Drücken Sie "---", um auf das Untermenü zuzugreifen (Abb. 6).
- Mit dieser Option können Sie die Position im HDMI-Modus einstellen.

H Position





Einstellung der horizontalen Bildschirmposition.

V Position

Einstellung der vertikalen Bildschirmposition.

Zurücksetzen

Zurücksetzen der H- und der V-Position auf die Werkseinstellungen.

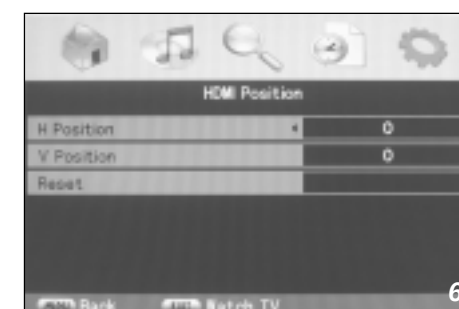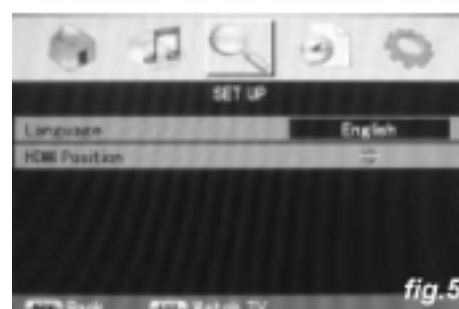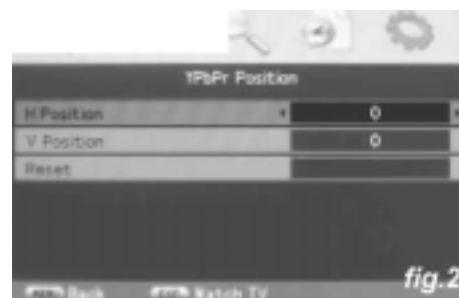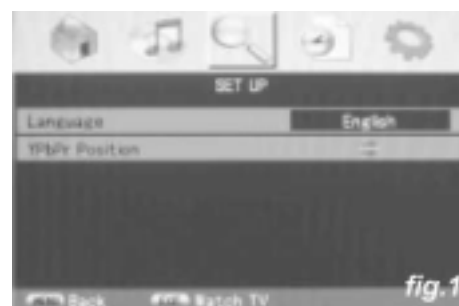

Teletext

So wählen Sie den Teletext-Modus aus

Drücken Sie <CH+/CH->, um das Teletext-Angebot eines Senders auszuwählen.

Drücken Sie <TEXT>, um auf den Modus TELETEXT zuzugreifen.

Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen Teletext, uTeletext+TV, u TV.

Die Sender- oder Seitenübersicht, die Sie zuletzt angeschaut haben (falls Sie bereits zuvor den TELETEXT dieses Kanals aufgerufen haben) wird eingeblendet.

Mit der Taste <TEXT> an der Fernbedienung kehren Sie zur Betriebsart Fernsehen zurück.

INDEX

Drücken Sie die Taste <INDEX>, um die Seiteninhalte wieder aufzurufen.

Seitenauswahl

Über die Zahlentasten 0....9 an der Fernbedienung oder die Taste <PGUP> oder <PGDN> können Sie die gewünschte Seite direkt aufrufen.

HALTEN

Einige TELETEXT Informationen erstrecken sich über mehrere Seiten. Nach einer bestimmten Lesezeit wird die nächste Seite eingeblendet.

Mit der Taste <HOLD> unterbrechen Sie das Umblättern. (Am Kopf der Seite wird das Symbol HOLD eingeblendet).

Um die Seite zu wechseln, drücken Sie erneut die Taste <HOLD>. (Das Symbol HOLD wird ausgeblendet).

VERSTECKEN

Einige TELETEXT Seiten enthalten Quiz- oder Spielfragen mit versteckten Antworten.

Mit der Taste <REVEAL> blenden Sie die Antworten ein.

Drücken Sie erneut die Taste <REVEAL>, um die Antworten auszublenden.

GRÖSSE

Drücken Sie die Taste <SIZE>, um die obere Hälfte der Seite einzublenden.

Drücken Sie diese Taste erneut, um die untere Hälfte der Seite einzublenden.

Drücken Sie diese Taste erneut, um das Vollbild einzublenden.

SCHNELLER TEXTZUGRIFF (evtl. für künftige Nachschlagezwecke)

Mit den **ROTEN, GRÜNEN, GELBEN & CYAN** Tasten haben Sie Schnelzugriff auf die farbig codierten Seiten, die mit SCHNELLTEXT übertragen werden.

Beispiel: **ROT** für STÄDTEINFORMATIONEN

GRÜN für WETTERINFORMATIONEN

GELB für die FERNSEHPROGRAMME

CYAN für REISEINFORMATIONEN

Sie können sich die aktualisierten KURZNACHRICHTEN aus den TELETEXT-Übertragungen einblenden lassen.

Wählen Sie unter TELETEXT die Seite KURZNACHRICHTEN aus und drücken Sie dann die Taste <SUBPAGE>. Bei jeder Aktualisierung der Seite KURZNACHRICHTEN wird diese automatisch eingeblendet.

KURZNACHRICHTEN (SUBPAGE)


Drücken Sie erneut <SUBPAGE>, um die KURZNACHRICHTEN auszublenden.

* Teletext: 10 Seiten.



So schließen Sie externe Geräte an

Anordnung der Anschlüsse

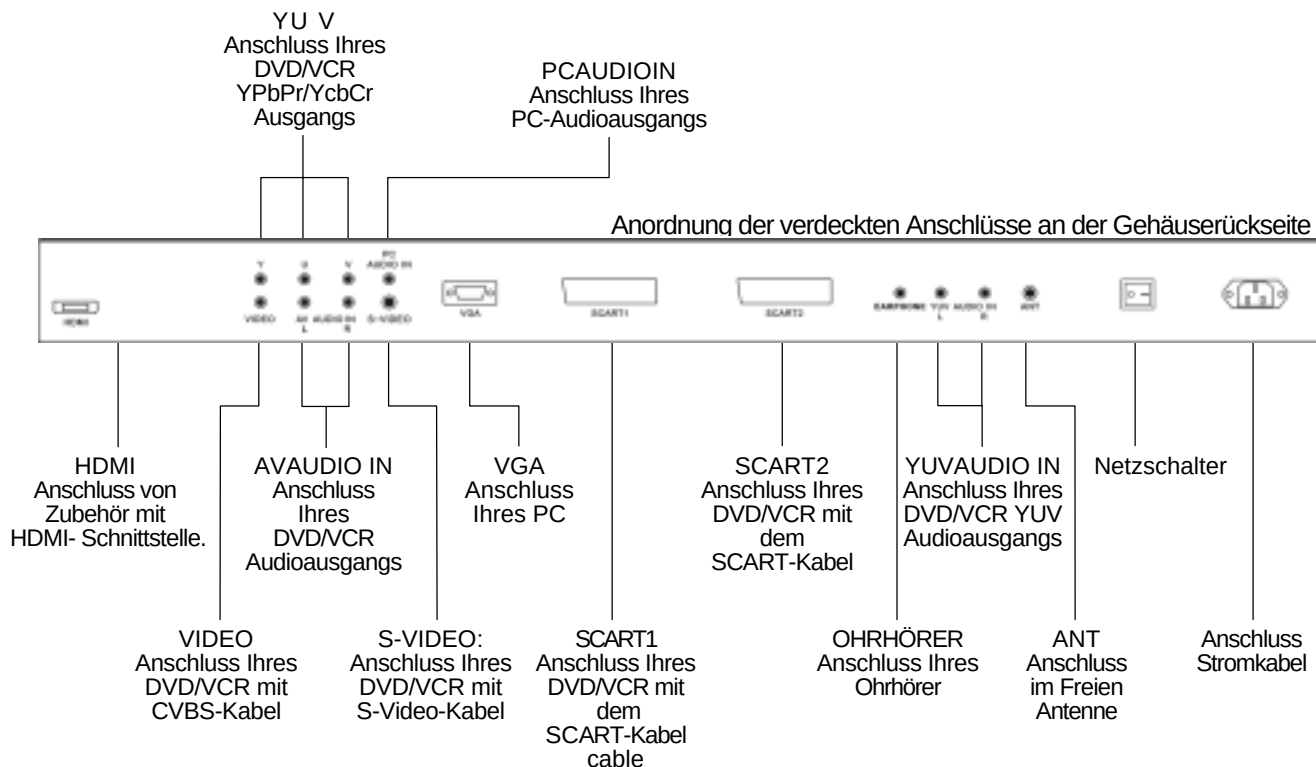


Hinweis:

1. Bei einigen Fernsehgeräten befinden sich die Anschlüsse und die Netzschalter an der Gehäuserückseite.
2. Die Ohrhörer-Lautstärke wird mit den Tasten <VOL+>/<VOL-> geregelt.

Lautsprecheranschluss

Schließen Sie die Lautsprecher von Zubehörleitungen mit den Clips an die entsprechenden Lautsprecher-Clips an der Gehäuserückseite an. Siehe Abbildung.

Hinweis: Die Anordnung der Lautsprecheranschlüsse kann bei den Einzelnen Fernsehgeräten voneinander abweichen.

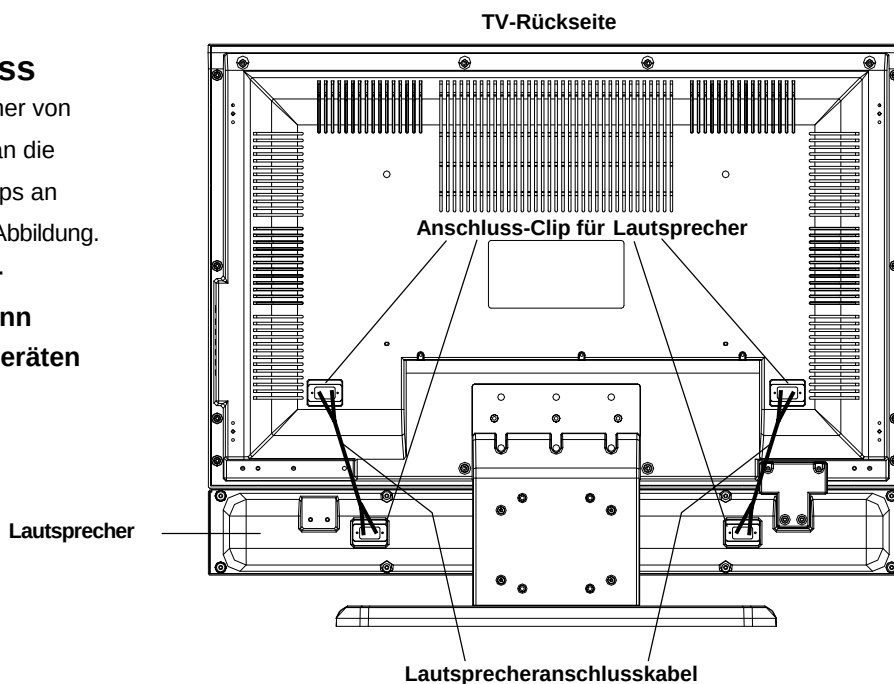

So schließen Sie externe Geräte an

Schalten Sie den Strom ab, während Sie die Anschlüsse vornehmen. Bitte ziehen Sie die Anleitungen des Zubehörs, das Sie anschließen möchten, heran.


Basisanschluss

Drücken Sie die Taste <AV/TV>, um die Signalquelle auszuwählen, bevor Sie die Programme mit unterschiedlichen Signalquellen empfangen.


Antennenanschluss




DVD-/VCR-Anschluss mit SCART-Kabel

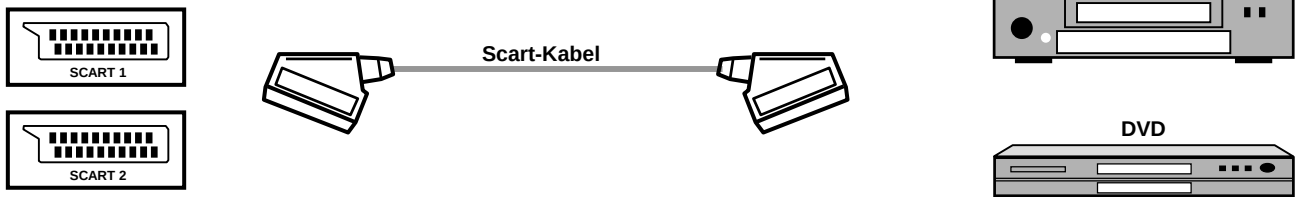

DVD-/VCR-Anschluss mit CVBS- oder S-Video-Kabel

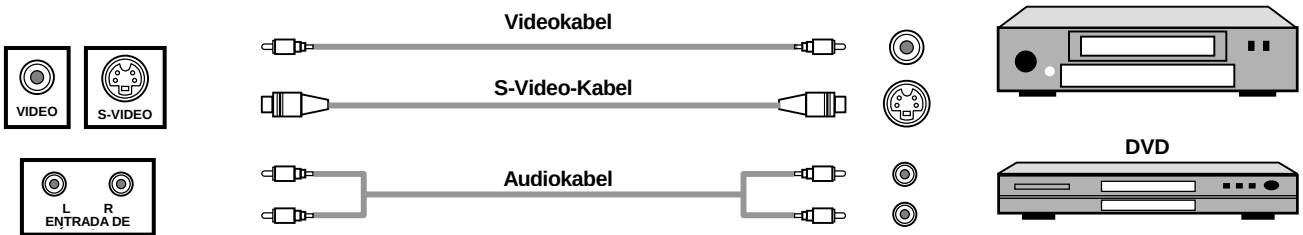

DVD-/VCR-Anschluss mit Komponentenkabel

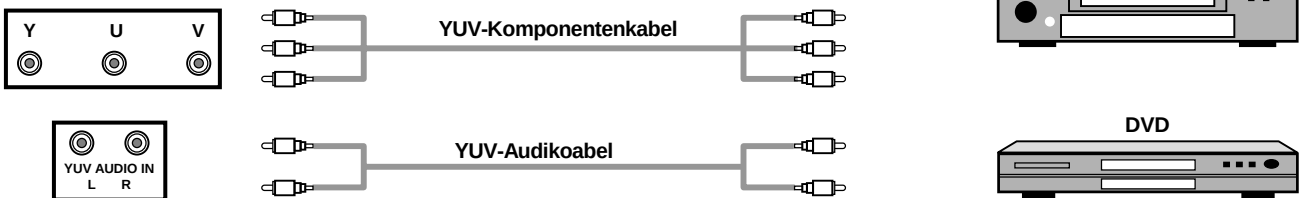


Hinweis: YUV — Y. PB. Pr/Y. Cb. Cr

Ohrhöreranschluss



Anschluss Ihres PC

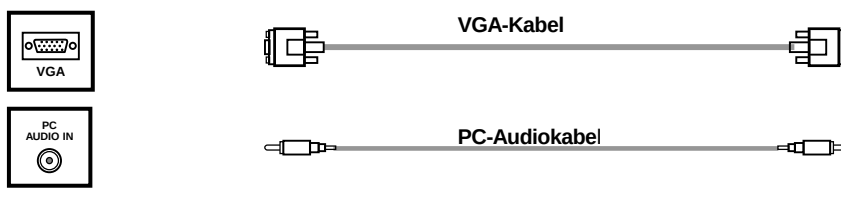

Anschluss von Zubehör mit HDMI



Leitfaden zur einfachen Problemlösung

Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Symptom	Problemlösung											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kein Bild, kein Ton	•	•	•	•								
Tonstörung, normales Bild		•			•	•						
Bildstörung, normaler Ton												
Schwaches, verschwommenes Bild		•	•	•	•							
Geisterbild		•		•	•							
Linien auf dem Bildschirm		•		•	•	•						
Bildstörung		•	•	•		•						
Schräge Linie auf dem Bildschirm						•	•					
Das Bild dreht sich vertikal		•			•							
Farbstörung			•	•	•	•		•			•	
Keine Farbe									•	•		
Die Fernbedienung funktioniert nicht											•	•

Nehmen Sie folgende Überprüfungen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne korrekt angeschlossen ist.
2. Wählen Sie einen anderen Sender, es könnte sich um ein Senderproblem handeln.
3. Überprüfen Sie die Fernsehantenne und das CATV-Kabel.
4. Überprüfen Sie die Fernsehantenne und das CATV-Kabel auf Defekte.
5. Richten Sie die Innenraumantenne aus.
6. Eventuell liegt eine Störung durch ein anderes Gerät vor.
7. Passen Sie die Helligkeit ein.
8. Passen Sie den Kontrast an.
9. Vergewissern Sie sich, dass der Fernsehsender ein Farbprogramm ausstrahlt.
10. Passen Sie die Farbe an.
11. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfangssensor am Fernsehgerät.
Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung.

Folgende Störungen sind keine Defekte:

1. Wenn Sie zwar Ton, aber kein Bild empfangen bzw. das Bild und keinen Ton, liegt eine Störung durch externe Geräte vor. Schalten Sie in diesem Fall das Fernsehgerät aus und dann wieder ein. Der Empfang sollte wieder ungestört sein.
2. Das klickende Geräusch wird dadurch erzeugt, dass sich das Gehäuse aufgrund von Temperaturschwankungen ausweitet oder zusammen zieht. Die Bild- oder Tonqualität wird dadurch nicht beeinflusst.

Wenn die Fernbedienung langsam reagiert, könnte eine Störung durch ein elektronisches Gerät, eine Stromsparlampe usw. hervorgerufen werden. Schalten Sie das betreffende Gerät aus und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Technische Daten und Zubehör

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Empfangssystem: | PAL SECAM |
| Videoeingang: | PAL NTSC |
| 2. Anzahl der Pixel | 1366 x 768 Pixel |
| 3. Aktuelle | 16:9 TFT-LCD- Bildschirmanzeige |
| Bildschirmgröße: | Min. diagonale Bildgröße: 80 cm. |
| | AC 220~240V 50Hz |
| 4. Stromspannung: | 160 W |
| 5. Ausgangsleistung (Klang): | (zul. Störungsrate 10 %). |
| 6. Linker und rechter Tonkanal: | 7W+7W |
| 7. VGA-Eingang: | 640x480/60Hz, 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz |
| 8. Abmessungen: | Siehe Verpackung. |
| 9. Gewicht: | Siehe Verpackung. |

Hinweis: Die technischen Daten unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder andren Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

DENVER®

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com

Kaufdatum: _____

Modell-Nr. _____

Händler: _____

S/N: _____

